



MONTERING AV LAMINATBÄNKSIVOR

FASTSÄTTNINGEN

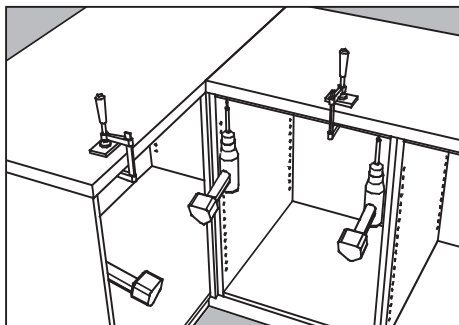


Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och bakkant varje 60 cm. Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan hålls eventuellt fast med skruvtingar under fastsättningen, men kom ihåg skyddsklossar för att undvika att skada laminatytan.

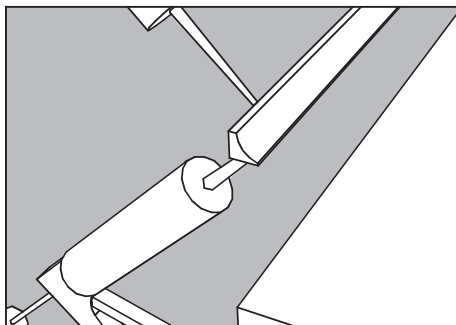

Bakkantslister:

Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter, ska dessa alltid förseglas med förseglingssmaterial mellan list och bänkskiva – samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg försegla samtliga genomföringar i laminaten. Limmet ska ända fram till framkantslisten.

VITVAROR

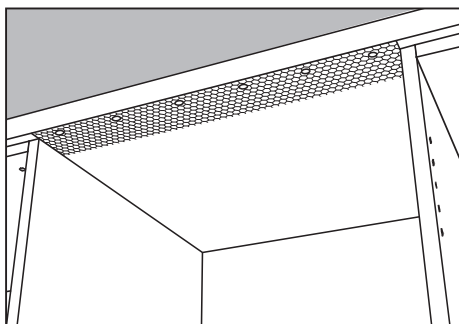

Diskmaskiner:


Säkerställ att det råder god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga genom att aluminiumtejp limmas på. Kom ihåg att ångspärren ska nå hela vägen till framkanten och 10 cm in över angränsande skåp. Finns det en vask vid angränsande skåp ska aluminiumtejpen fästas längs hela framkanten och 10 cm in över nästa skåp också. Om en stålskena medföljer diskmaskinen ska denna också monteras – i framkanten.

Ugn:

Om ugnen är placerad alldeles under bänkskivan så ska fuktspärr monteras även i detta fall. Kom ihåg att fuktspärren ska fram till framkanten.

Spisar:


Fristående spisar ska alltid höjas minst 5 mm över bänkskivans nivå.

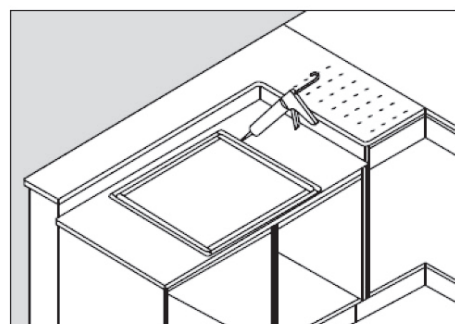


Vid planlimmad spissplatta:

Vid planlimmade spissplattor ska spissplattan klossas upp så att den ligger precis under bänkskivenivå.

MONTERING AV INFÄLLD DISKHO/SPISENHET

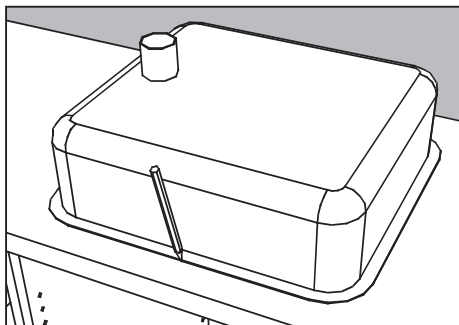

Märk upp diskhons placering genom att lägga den omvänt och markera konturen på bänkskivan. Mät sedan bredden på diskhons krage och märk upp utskärningens slutliga storlek inne i det första området. Skär ut hålet med en sticksåg. Utskärning till infälld diskho eller kokplatta ska förseglas från underkant till överkant hela vägen runt med t.ex. lack, silikon, fogmassa, alukraft för att undvika att fukt tränger in i bänkskivan.

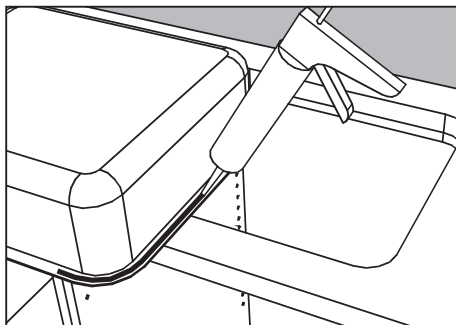

Fyll förseglingssmaterial i diskhons krage innan den sätts på plats och spänns fast. Vid montering av köksblandare borras nödvändiga hål för rör. Här ska också förseglas med förseglingssmaterial, eftersom alla genomföringar i laminatet ska förseglas.

Montering mot HELTÄCKANDE PLÅT.

Om bänkskivan placeras mot en heltäckande diskbänksplåt skall skarven mellan bänkskiva och diskbänk förseglas med silikon.

Var noga så att silikonet tränger ner mellan bänkskiva och diskbänk samt att det går över laminatkanten på bänkskivan.